

MEGAJU

Uživatelská příručka




Vzhledem k neustálému zlepšování se skutečný výrobek může lišit od pokynů, které slouží pouze jako reference.

1. Upozornění na bezpečnost

- 1.1. Před použitím projektoru si pečlivě přečtěte návod k použití.
- 1.2. Pro zajištění stabilního napájení používejte napájecí kabely GB a uzemněné napájecí kabely.
- 1.3. Používejte stejný napájecí napětí, jaké je uvedeno na projektoru.
- 1.4. Neotevírejte projektor, jinak nebude dodavatel poskytovat záruku.
- 1.5. Při práci projektoru se nedívejte přímo do objektivu, abyste předešli poškození očí.
- 1.6. Aby nedošlo k zablokování ventilačního otvoru projektoru, nepokrývejte jej látkou, kobercem nebo jinými materiály.
- 1.7. Tento projektor není vodotěsný. Umístěte ho mimo dosah deště, vlhkosti a jiných předmětů obsahujících kapaliny, jako jsou vázy a šálky.
- 1.8. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, udržujte projektor mimo dosah deště, vody nebo vlhkosti.
- 1.9. Pokud projektor nepoužíváte delší dobu, odpojte napájení.
- 1.10. Chraňte projektor surovou pěnou nebo jiným materiálem pro ochranu při přepravě.
- 1.11. Pokud najdete problém s projektorem, kontaktujte dodavatele a neprovádějte opravy sami.
- 1.12. Pro prodloužení životnosti projektoru a ochranu zraku se doporučuje po 3-4 hodinách používání udělat přestávku.

Návod k údržbě: Jednoletá záruka, kontaktujte dodavatele pro další informace o záruce (záruka se nevztahuje na rámeček obrázku, návod k použití, balení, video, zvuk, obraz a jiné subjektivní nápady).

2. Představení rozhraní

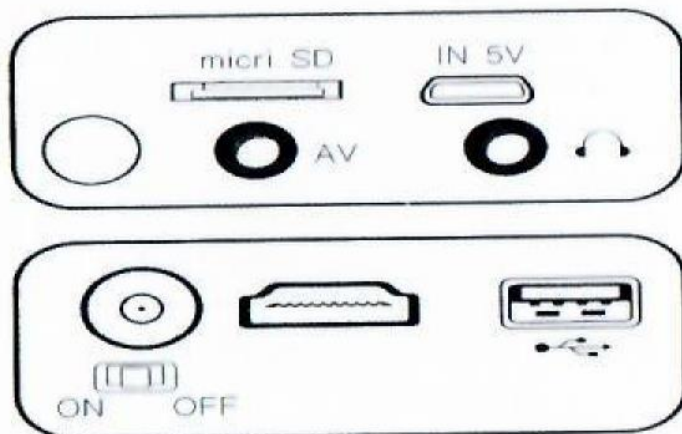

HDMI vstupní slot



USB vstupní slot

Slot pro kartu
MICRO SD

Vstup pro sluchátka



AV vstupní slot



micro USB

(5V2A)

Vypnout napájení
baterie

Vstupní napájení DC



Vypínač



Do leva



Do prava



OK




Vstup




Zpět

3. Představení dálkového ovládání

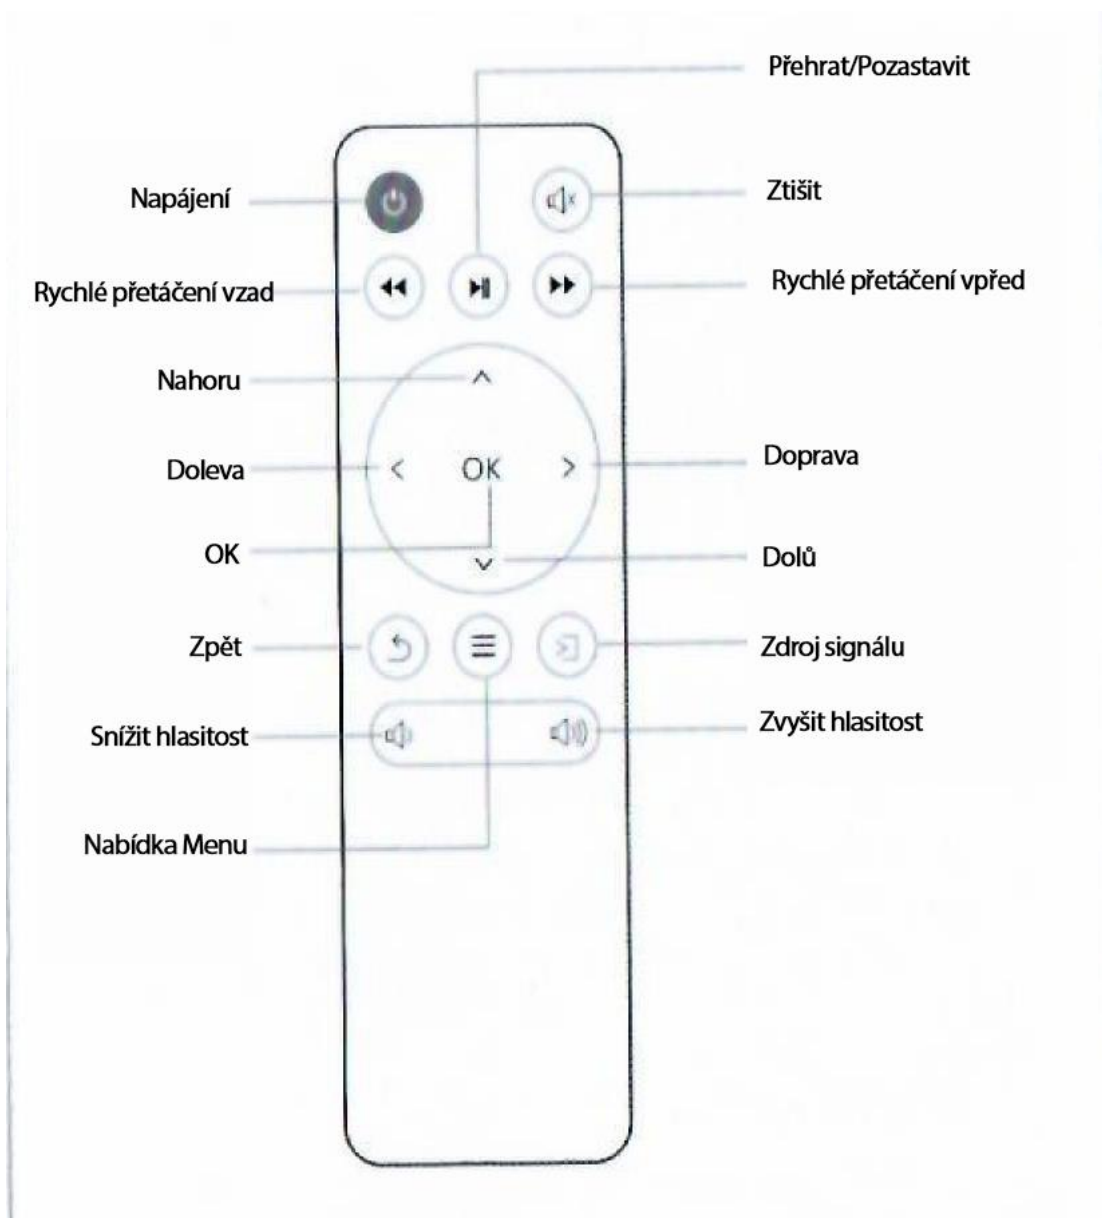

4. Připojení média

- Příprava před zapnutím: Připojte napájecí adaptér (DC 12V/1.5A)

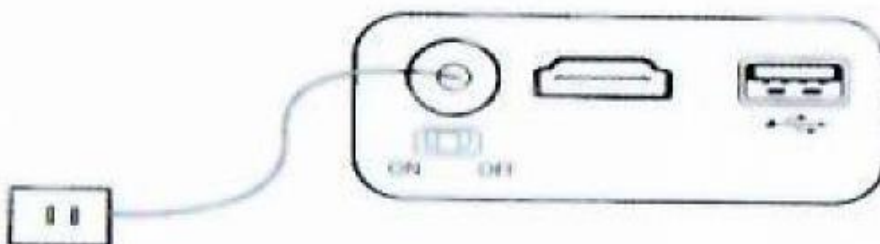

- Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro zapnutí projektoru.




- Spouštěcí obrazovka:

Po spuštění projektoru se zobrazí spouštěcí obrazovka po dobu 2 až 5 sekund, poté se zobrazí multimediální obrazovka.





- Ostření: Nastavte projektor vertikálně k projekčnímu plátnu, upravte kolečko korekce lichoběžníkového zkreslení, dokud nedosáhnete jasného obrazu (čtvercové pixely se objeví).

5. Představení připojení projektoru

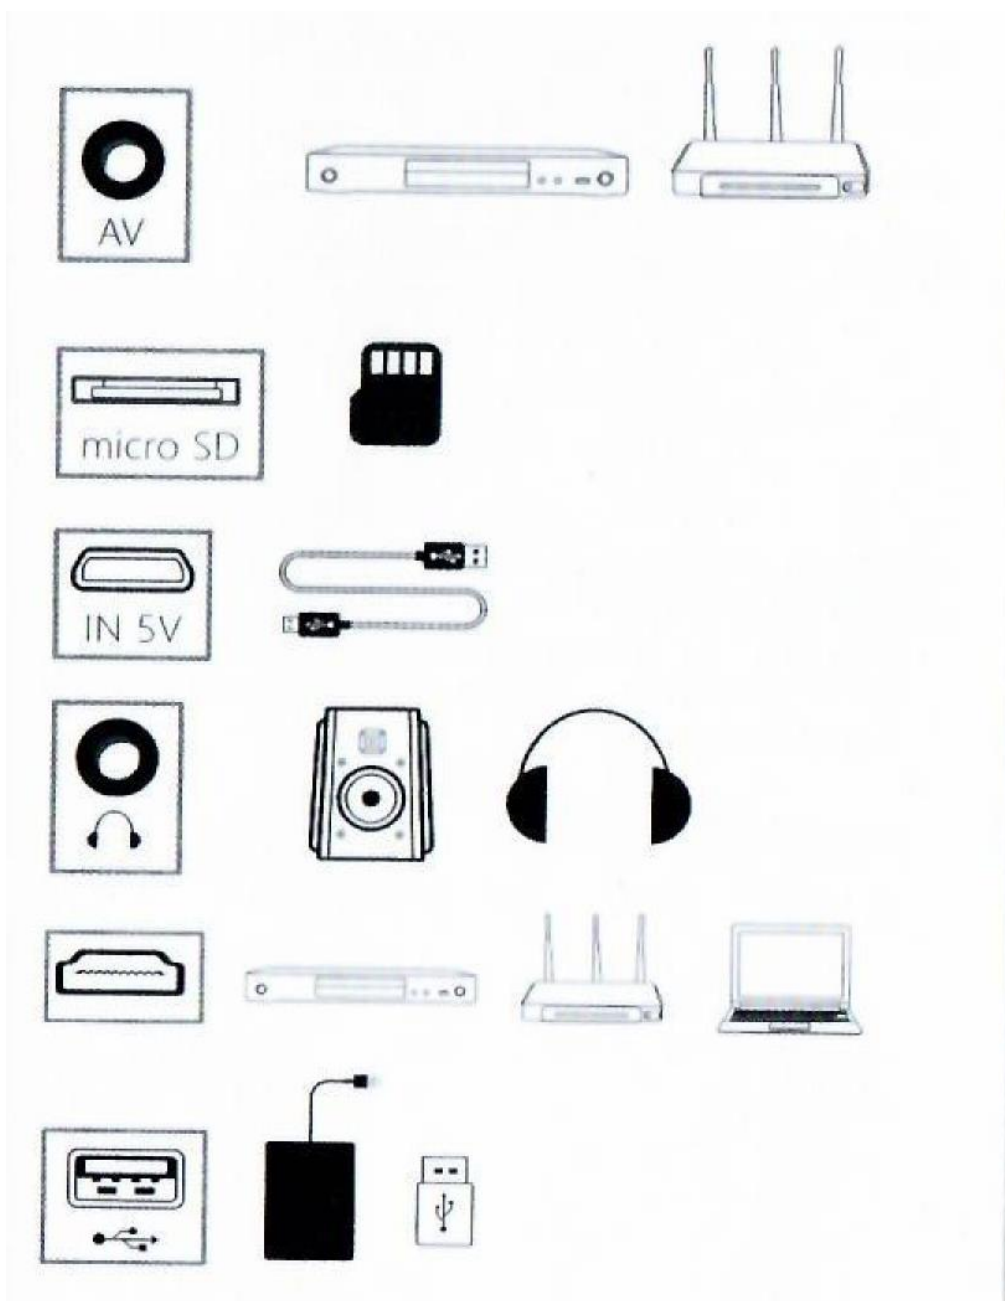

6. Připojení multimédií

- Vložte USB/Micro SD kartu do odpovídajícího slotu
- Vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte 'Play' nebo 'Stop'

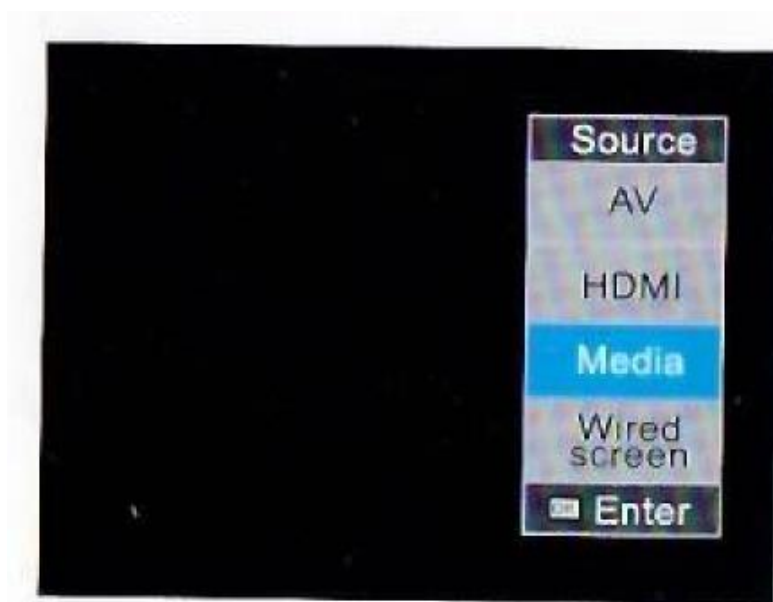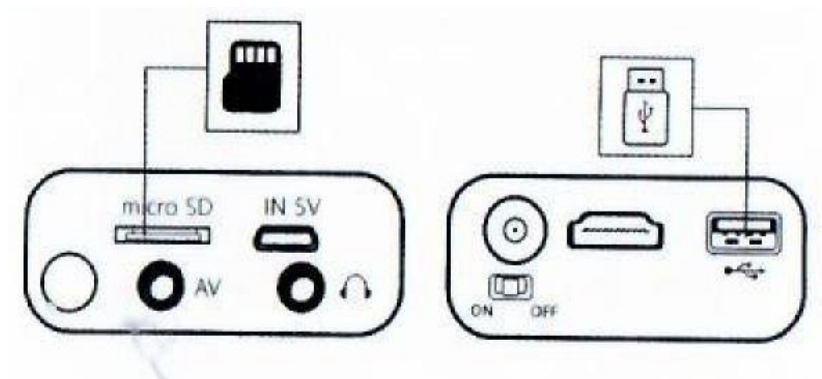

- Podporované formáty multimédií: Audio, Foto, Video, E-book


7.1. Vyberte obsah, který chcete zobrazit

Vyberte si z možností Film, Hudba, Fotografie a Text.




7.2. Vyberte soubor, který chcete zobrazit

Stiskněte tlačítko pro přehrávání nebo zastavení.

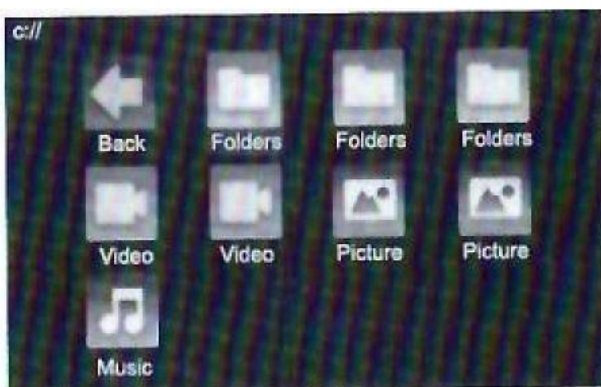

7.3. AV video zařízení připojit Použijte 3 v 1 kabel pro připojení videa.


Připojte projektor k AV slotu. Připojte podle obrázku a vyberte signální zdroj.

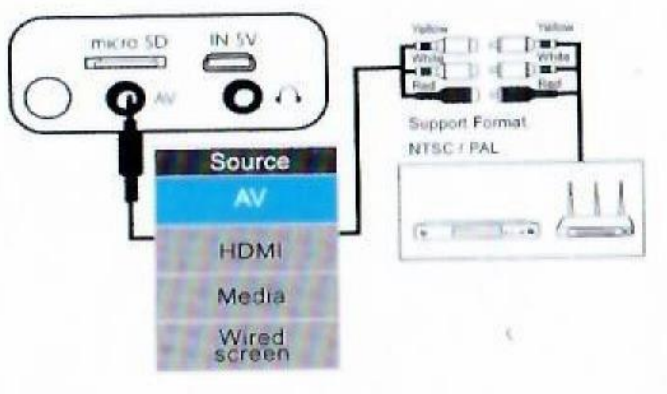

7.4. Připojení zařízení HDMI

7.4.1. HDMI slot lze připojit k počítači a všem zařízením s HDMI slotem.

Po připojení vyberte signální zdroj HDMI.

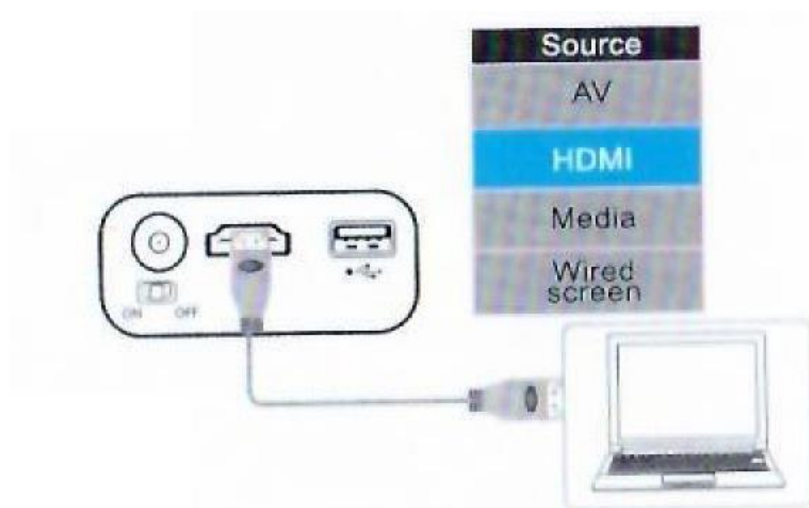


Podporované soubory:

576P 480P 720P 1080P 640 * 480, 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720,
1440 * 900, 1920 * 1080, 1366 * 768, 1280 * 800, 1440 * 960 1600 * 1200, 1680 * 1050

7.5. Připojení zvukového zařízení 3,5 mm

7.5.1 Lze připojit 3,5mm sluchátka a reproduktory

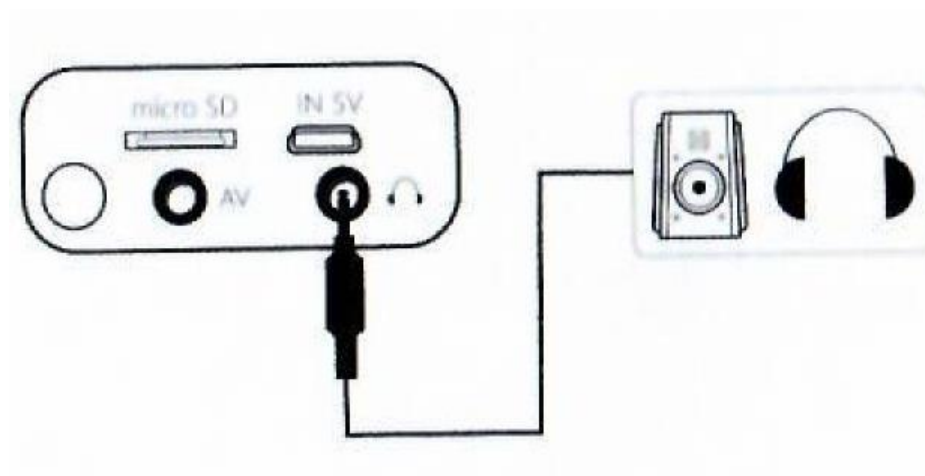

8. Nastavení menu

8.1.1 Obrazové menu

Průvodce použitím dálkového ovladače: stiskněte klávesu „**OK**“ key , poté se objeví hlavní menu, stiskněte klávesy „**◀/▶**“ a „**▲/▼**“ pro výběr programu, který chcete upravit. Poté stiskněte klávesu „**OK**“ pro vstup do nastavení.



8.1.2. Audio submenu

Stiskněte klávesu „**OK**“ key , a poté zvolte hlavní menu, stiskněte klávesy „**◀/▶**“ a „**▲/▼**“ pro výběr položek, které chcete upravit. Poté stiskněte klávesu „**OK**“ pro vstup do nastavení.

Můžete si vybrat rovnováhu, automatické ovládání hlasitosti a prostorový zvuk v nastavení.



8.1.3 Submenu nastavení času

Stiskněte klávesu „**Time**“ key na dálkovém ovladači a přejděte do hlavního menu, poté stiskněte klávesy „**Left/Right**“ a „**Up/Down**“ pro výběr submenu, které chcete upravit. Poté stiskněte klávesu „**OK**“ pro vstup do nastavení.



8.1.4 Nastavení submenu

Stiskněte klávesu „**Time**“ key na dálkovém ovladači, poté stiskněte klávesy „**Left/Right**“ a „**Up/Down**“ pro výběr submenu, které chcete upravit. Poté stiskněte klávesu „**OK**“ pro vstup do nastavení.

8.2 Pokyny pro zobrazení menu

Můžete ovládat obsah pomocí zobrazovacího menu.

